



## КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- |     |  |        |
|-----|--|--------|
| 1.  | Кронштейн                                  | 4 шт.  |
| 2.  | Ножка                                      | 5 шт.  |
| 3.  | Штанга поперечная (с заглушками на торцах) | 2 шт.  |
| 4.  | Штанга продольная наружная                 | 2 шт.  |
| 5.  | Штанга продольная внутренняя               | 2 шт.  |
| 6.  | Вкладыш центральной опоры                  | 1 шт.  |
| 7.  | Лагодержатель                              | 60 шт. |
| 8.  | Лагофлекс                                  | 30 шт. |
| 9.  | Винт М6х30                                 | 16 шт. |
| 10. | Винт М6х38                                 | 4 шт.  |
| 11. | Винт М6х70                                 | 2 шт.  |
| 12. | Винт М8х20                                 | 4 шт.  |
| 13. | Винт М8х50                                 | 1 шт.  |
| 14. | Гайка М6                                   | 18 шт. |
| 15. | Шайба                                      | 18 шт. |
| 16. | Ключ гаечный                               | 1 шт.  |
| 17. | Ключ шестигранный Г-образный               | 1 шт.  |
| 18. | Коробка упаковочная                        | 1 шт.  |
| 19. | Инструкция по сборке                       | 1 шт.  |


1. Собрать кронштейн с ножкой на винт М8х20 (4шт.)

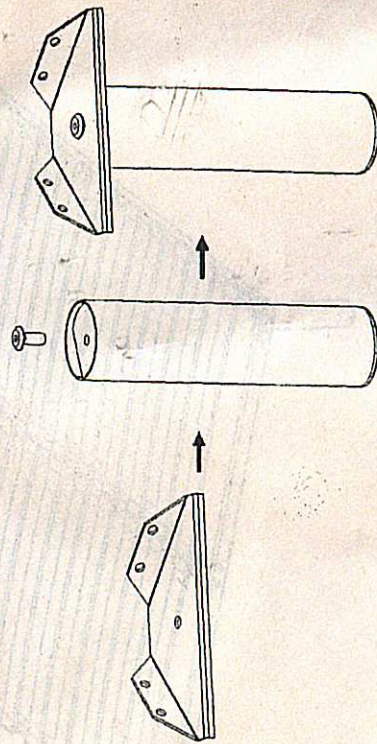


2. Собрать 2 продольные внутренние штанги с поперечными на винты М6х38 с заостренным концом (в торцах продольных внутренних труб имеются резьбовые отверстия).

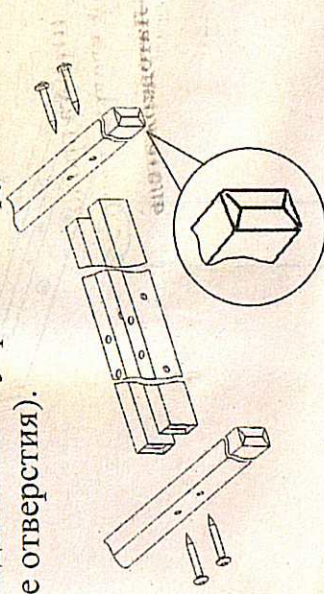

3. Установить между 2-мя продольными внутренними штангами вкладыш центральной опоры на 2 винта М6х70 с гайкой и шайбой.

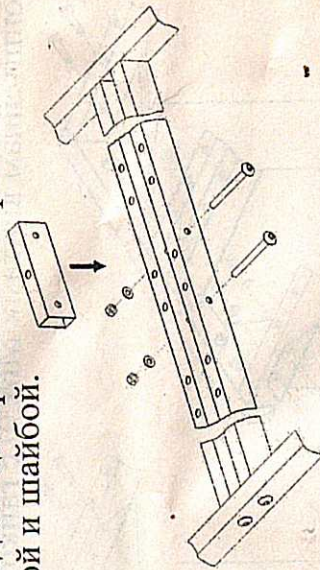

4. Присоединить собранные штанги (продольные внутренние и поперечные) к 4-м кронштейнам винтами М6х30 с гайкой и шайбой.

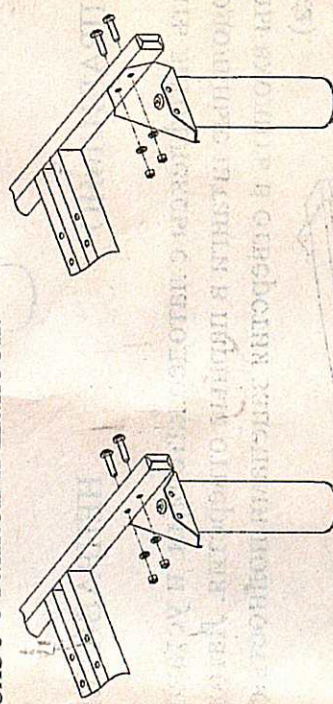

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО